安全にお使いいただくために

電気製品は正しく取り扱うことによって、安全にお使いいただけます。間違った使い方は火災や感電による人身事故につながることがあります。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らなかった場合、死亡または、重傷を負う可能性があることを示しています。

- ●乾電池は、充電しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。
- ●車、バイクの運転中はイヤホンでの使用や、細かい操作をしない。また、歩行中に聞く場合、周囲の交通に十分注意してください。交通事故などの原因となります。
- ●屋外使用中に雷が鳴り出したら、すぐに使用を中止してください。落雷の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、けがをしたり、家屋や家財に損害を与えたりする可能性があることを示しています。

- ●本機は防滴・防塵仕様ではありません。湿気やほこりの多い所、油煙や湯気のあたる所には置かないでください。故障の原因となることがあります。
- ●窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる所、暖房器具のそばなど、異常に高温になる所に置かないでください。故障及び火災の原因となることがあります。
- ●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、種類の異なる電池（例：アルカリとマンガン）をいっしょに使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。
- ●電池を入れる際、プラス(+)とマイナス(−)の表示通りに入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより火災、けが、周囲汚損の原因となることがあります。
- ●イヤホン使用時、耳を刺激する様な大音量で聞き続けたり、または、急に音量を上げたりすると聴力障害などの原因となることがあります。

主な仕様

受信周波数	AM 530−1605 kHz
電　　源	DC3V 単4形乾電池×2本（別売）
電池持続時間	スピーカー使用時：約60時間 イヤホン使用時：約140時間 （アルカリ乾電池使用、音量中程度として）
外形寸法	幅55×高91×厚20mm（突起物含まず）
質　　量	57g（乾電池含まず）
付 属 品	イヤホン

※外観、仕様は予告なく変更する事があります。

アフターサービスについて

- ●調子が悪いときは、修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり、正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買上店またはオーム電機修理窓口にご相談ください。
- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償で修理させていただきます。お買上店にご相談ください。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp

お客様相談室
フリーダイヤル（無料）
0120-963-006
※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になれません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

修理ご相談センター
048-992-3970
電話受付時間　月〜金／9:00〜17:30
　　土　／9:00〜17:00
※日曜・祝祭日は休ませていただきます。

AudioComm®

RAD-A115N

AM専用ポケットラジオ

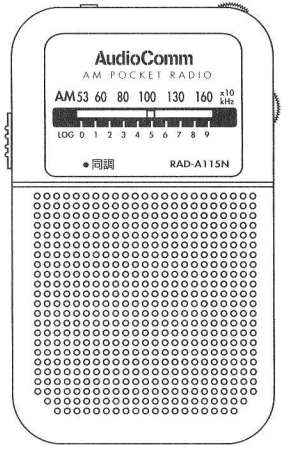

取扱説明書

AudioComm AM専用ポケットラジオを
お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に
必ず保存してください。

各部の名称

本体前面

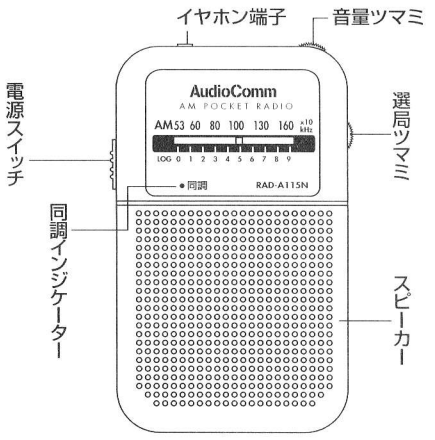

本体背面

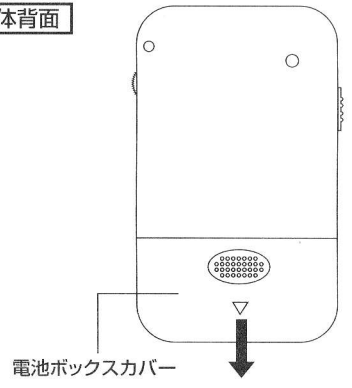

電池の入れ方

❶本体背面の電池ボックスカバーを下にスライドさせて開きます(左図参照)。

❷電池ボックスに単4形乾電池2本(別売)を入れます。電池ボックス内に表示されているプラス(+)、マイナス(−)の極性通りに正しく入れてください。

❸電池ボックスカバーを❶と逆の手順で閉めます。

※アルカリ乾電池のご使用をお薦めします。マンガン乾電池、充電式乾電池では使用可能時間が短くなります。

長期間使用しないとき

本製品を長期間ご使用にならないときは、電池の液もれを防ぐために電池を取り出してください。

ラジオの使い方

❶電源スイッチを「入」側にして電源を入れます。

❷音量ツマミで音量を調節します。

❸選局ツマミを回してお聴きになる放送局に合わせます。
(同調時に同調インジケーターが点灯)。

❹ご使用を終える時は、電源スイッチを「切」側にして電源を切ります。

受信について

■AM受信感度の調節

本体にアンテナが内蔵されていますので、本体を放送が一番良く受信できる方角に向けてください。

■電車や建物の中で聞くときは

電波が弱くなると、聞こえにくくなります。本体を窓に近づけてお使いください。尚、トンネルや地下鉄の中、地下街などでは、電波状態が悪く聞こえないことがあります。

■音声について

・本機はモノラル受信機です、ステレオ音声にはなりません。

・本機はAM専用機です。FM放送は受信できません。

付属イヤホンのご使用について

本体イヤホン端子にイヤホンのプラグを接続して、ご使用ください(接続時は音量を下げて、耳に負担のない音量に徐々にあげてください)。

※イヤホン使用時はスピーカーから音は鳴りません。